


- Kontrollera mått.** Kontrollera att mått på portöppningen är ca 15–30 mm större än karmyttermåtten.
- Behandla port.** Obehandlad port behandlas i samband med monteringen.
- Montera stycken.** Skruva ihop karmens sidostycken och överstycket med 2st 5x70mm på vardera sida.
- Karmhylsa/karmskruv.** Vi rekommenderar att karmen monteras i öppningen med karmhylsa eller karmskruv. 4 st per karmhöjd och 2 st på karmöverstycket är lagom för en port i normal storlek.
- Kapa ur.** Om porten ska slå emot befintligt tröskeljärn kapas karmarna ur i nedre bakkant.
- Placera karmen i öppningen.** Fixera med kilar i hörnen och i närheten av karmskruvhålen på båda sidor. Säkerställ att underlaget är plant, vid justering höj upp den lägre sidan så att karmöverstycket hamnar vågrätt. Kontrollera att karmsidorna är i lod och att de inte lutar inåt eller utåt. Placera sylpapp under karmen, extra viktigt vid betonggolvet. Underlätta monteringen av karm utan tröskel med en träregel i rätt längd på golvet mellan karmsidorna.

- Kontrollmät** karmen upptill, i mitten samt nertill. Kryssmät karmen och justera vid behov.

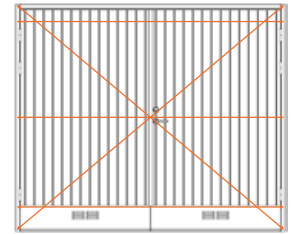

- Infästning.** För infästning i träkonstruktion, hoppa vidare till nästa steg. För infästning i betong eller tegel så märks infästningspunkterna ut på väggen genom karmskruvhålen. Lyft ur karmen och borra för passande plugg. Ställ tillbaka karmen i öppningen och kontrollmät igen enligt steg 6.
- Skruva fast karmen** i öppningen.
- Häng på portbladen** och stäng. Kontrollera att glipan mellan portblad och karm är lika rumtom, ca 3 mm, justera vid behov.
- Hål för slutbleck.** Måtta in var spanjoletten slår i golvet samt i överstycket och borra hål för medföljande slutbleck. (Detta är förmonterat om karmen levereras med tröskel.)
- Dreva.** Kapa kilarna i liv med karmen och dreva från in- och utsida. Undvik att dreva för hårt. Använd ej fogskum.
- Smyg och foder.** Spika på smyg och foder på in- och utsidan.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

Användning & allmän säkerhet

- Produkten är avsedd för användning i förrådsmiljö med god ventilation.
- För att undvika risken för klämskador ska du aldrig stoppa händer eller fingrar mellan karm och dörrblad vid öppning och stängning.
- Stäng alltid produkten vid stark vind och/eller vid nederbörd för att förhindra person- och/eller produktskador.
- Ändring av konstruktionen är inte tillåten.

Felanmälan

- Transportskador ska anges direkt på fraktsedel/n med underskrift från chauffören, anmälan måste ske inom 5 dagar.
- Vid funktionella defekter ska du först säkerställa att allt är monterat enligt monteringsanvisningen.
- Det är inte ovanligt att man får efterjustera karmen eller gångjärnen, speciellt efter första årscykeln, då det kan ske vissa förskjutningar.
- Visuella defekter i yttskiktet bedöms i dagsljus (ej direkt solljus eller släpljus) på ett avstånd på 3 meter.
- Felanmälan sker via inköpsstället.

SKÖTSELRÅD

Lagring/Förvaring

Produkten ska skyddas från nederbörd, fukt och smuts vid förvaring innan montering. Obehandlade produkter ska ytbehandlas före montering.

Årliga besiktningar

En målningsbehandlad dörr eller port av trä kräver underhåll. För att undvika rötskador och andra skador på snickerier och ytbehandling skall årliga besiktningar göras av dess kondition.

Enklare underhåll

Ett tidigt underhåll ger inte bara snyggare snickerier utan underhållet blir enklare och billigare och minskar risken för skador på underliggande trä.

Skötsel – Beslag

Beslag skall ses över regelbundet och vid behov justeras och smörjas. Kontrollera att skruvar och övrigt monterade detaljer är ordentligt ådragna.

Skötsel – Invändigt

Invändig skötsel är rengöring som utförs med ljummet vatten och mildt rengöringsmedel.

Skötsel – Utvändigt

Behovet av underhållsbehandling varierar från fall till fall utifrån placering, utsatthet från väder, vind och andra faktorer. Det finns därför inga regler eller bestämda tidsperioder för denna behandling. Vid behov av underhållsmålning på grund av blåsor, sprickor eller avflagning är följande arbetsgång lämplig:

- Rengör dörren med målarträtt eller motsvarande
- Skrapa noggrant så att löst sittande färg avlägsnas
- Eventuella sprickor lagas med tätningsmassa
- Samtliga trärena ytor behandlas med grundolja
- Färdigbehandla med Beckers Täcklasyr Perfekt
- Vid behandling med Edsbyportens lasyrer så finns dessa att beställa hos Edsbyporten via återförsäljare.

Lämpligen följ färgleverantörens anvisningar om de på någon punkt avviker från ovanstående arbetsgång.

Giltigt garanti

För att garantier skall gälla krävs att underhållet sköts våra skötselråd.